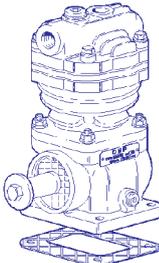
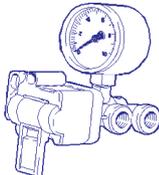


Listino Gennaio 2025

RICAMBI	Codice	Prezzi IVA esclusa
	Compressore tipo 924/1S con raccordi	503.2.14 1.100
	Testa	37.1.5 170
	Sottotesta completa di valvole	300.1.600 160
	Kit guarnizioni completo	44.0.900 90
	Paraolio viton	68.0.3 45
	Kit segmenti pistone	80.0.85 110
	Cilindro completo di pistone e segmenti	503.1.40 380
	Cuscinetto anteriore	26.0.1 85
Cuscinetto posteriore	26.0.4 55	

Distributore tipo 1121A con raccordi	503.1.16	920
Kit guarnizioni e molle	503.1.151	190
Sede	37.1.96	55
Fondello	37.1.13	75


	Distributore tipo 1121A/I con raccordi	503.2.160 1.050
	Kit guarnizioni e molle	503.1.155 190
	Distributore tipo 3153F con raccordi	503.2.170 1.090
	Kit guarnizioni e molle	503.1.157 190
	Distributore tipo 1121A//42 con raccordi	503.2.180 1.100
	Kit guarnizioni e molle	503.1.158 190
	Distributore tipo 4000A/I con raccordi	503.2.190 1.150
	Kit guarnizioni e molle	503.1.159 190

	Regolatore di pressione con raccordi	108.0.3 580
	Kit guarnizioni	108.0.103 140
	Kit guarnizioni prima serie	108.0.101 165

Deviatore completo con raccordi	503.1.154	210
--	-----------	------------


Manometro a bagno di glicerina	58.0.2	95
---------------------------------------	--------	-----------

Serbatoio aria 13.3 litri con fascette inox	503.1.8	345
--	---------	------------

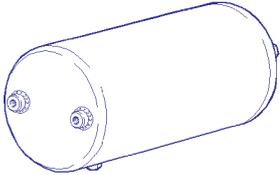
	Giunto fisso leva Dx con raccordi	81.0.1 130
	Giunto fisso leva Sx con raccordi	81.0.6 130
	Kit revisione giunto	75.0.100 85
	Coperchio	75.0.7 40

IMPIANTI DI FRENATURA PNEUMATICA


Impianto con compressore a cinghia	3.100
Impianto con compressore elettrico	3.850
Montaggio impianto su trattore presso la nostra sede	480
Collaudo presso la Motorizzazione Civile di Rovigo	390

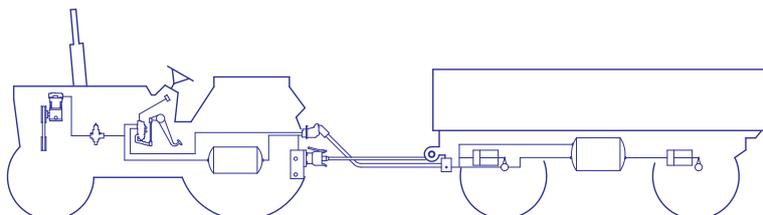

Patergnani

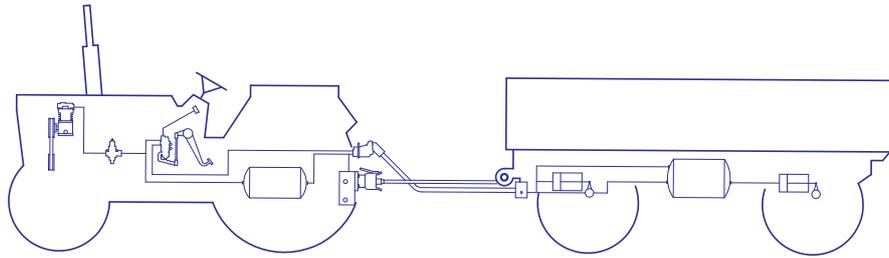

DISPOSITIVI DI FRENATURA PNEUMATICA GANCI DI TRAINO PER TRATTORI AGRICOLI

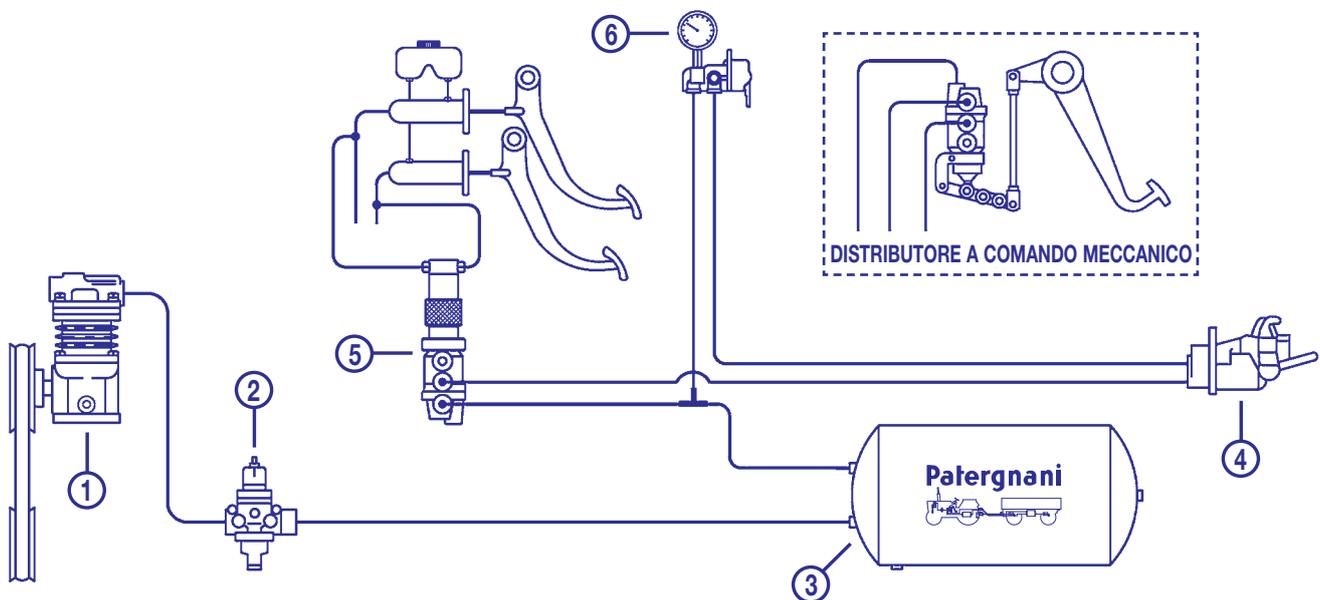

L'installazione di questo sistema di tipo misto automatico consente alle trattrici agricole di aumentare fino a 200 quintali la massa rimorchiabile.

L'aria erogata dal compressore 1 attraversa il regolatore di pressione 2 e viene immagazzinata nel serbatoio 3. Tramite il giunto di accoppiamento 4 viene anche alimentato il serbatoio del veicolo rimorchiato. Agendo sui pedali del freno di servizio si aziona il distributore pneumatico a comando idraulico 5 che attiva il servoautodistributore del veicolo rimorchiato determinando in tal modo l'azione controllata e moderabile degli elementi frenanti.

Agendo sul deviatore manuale 6 installato in cabina, la pressione nella condotta che alimenta i serbatoi del rimorchio, scende a zero.

Patergnani s.r.l.

Viale Combattenti Alleati d'Europa, 31 - 45100 ROVIGO - ITALY

Tel. (+39) 0425 474444 r.a. - Fax (+39) 0425 474454 - Whatsapp 371 459 0263

www.patergnani.com - patergnani@patergnani.com